

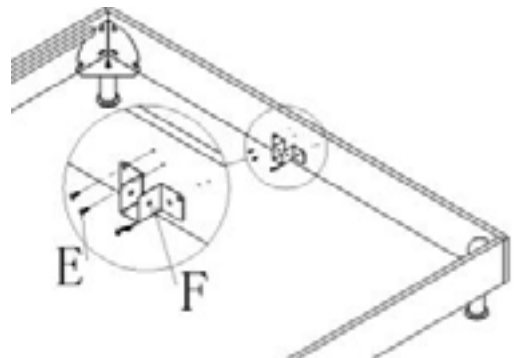
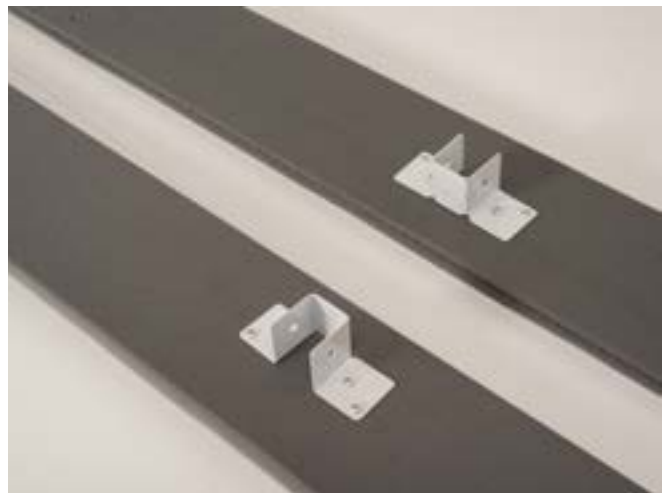


Samsetning á Classic botnum


A	B	C	D	E	F	G	H
horn	8*20 Skrúfa með flötum haus	M8 Skífa	fætur	5*20 stuttar skráfur	Vinkill	4*35 lengri skráfur	Áklæði, selt sér og kemur í sér poka.
x4	x26	x26	x4	x12	x2	x30	x1

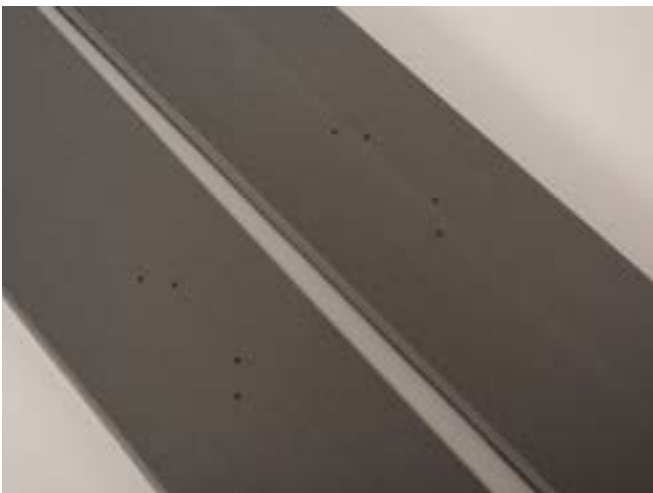

1. Festu vinkilinn (F) í miðju styttri hliðarinnar í götin sem þar eru, notið styttri skráfunar .(E) Festa þarf báða vinklana á sitthvora endahlíð botnsins. Fyrir botna minni en 120, það er 80, 90 og 100 er ekki miðjuspýta og því falla niður þrep 4 og 5 á þeim stærðum.

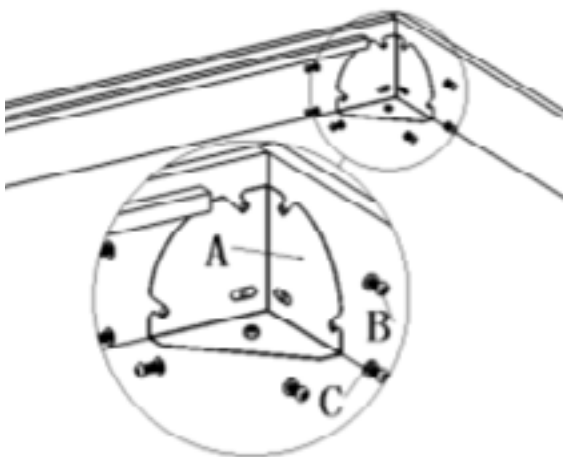


2. Festið lengri hliðina og styttri hliðina saman með hornfestingu (A), notið skráfur með flötum haus (B) og M8 skífum (C). Gakktu úr skugga um að allar merkingar og skráfugöt á hliðunum snúi inn. Lengri hliðin er með áfasta spýtu sem á að snúa upp og inn til að halda rimlunum í skrefi

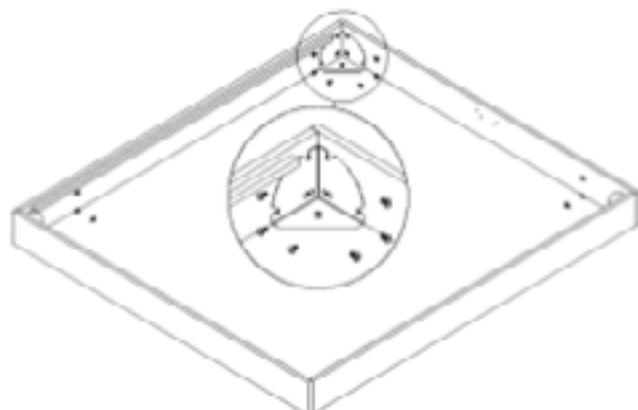

3. Festið allar hliðar saman samkvæmt leiðbeiningum í skrefi 2.




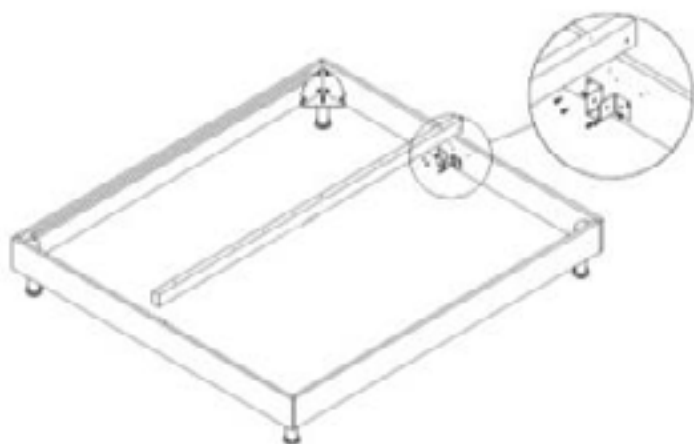


4. Setjið miðspýttuna ofan í vinklana og festið með styttri skrúfunum (E) beggja megin.




5. Skrúfaðu rimlana ofan á með 4×35 lengri skrúfunum (G). Öll skrúfugötin eiga að passa saman. Gakktu úr skugga um að böndin á rimlunum snúi niður. Skúrfa þarf þrjár skrúfur í hvern rimil, eina í miðjuna og á sitthvorn endann.

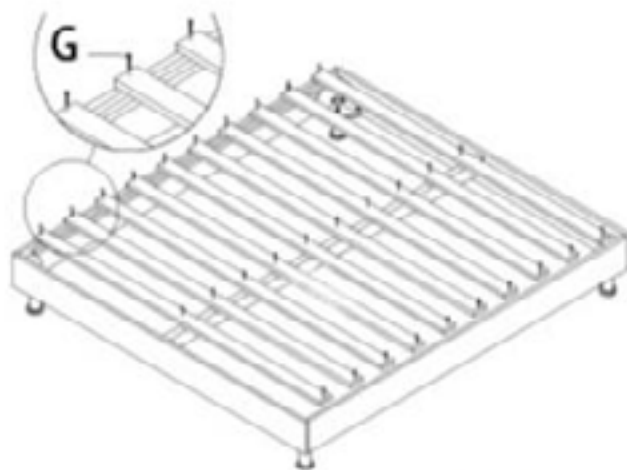

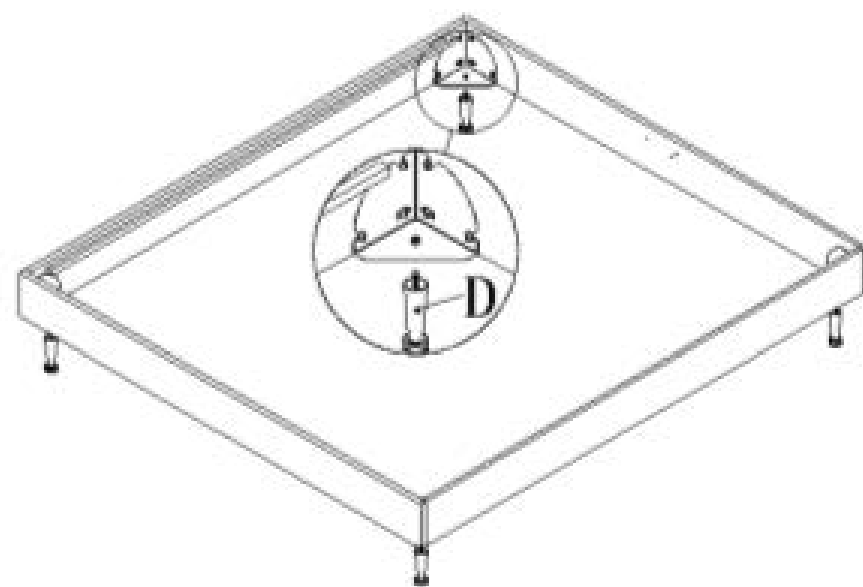

6. Settu einn fót (D) undir hvert horn (A). Samtals eru fjórir fætur undir botninum.

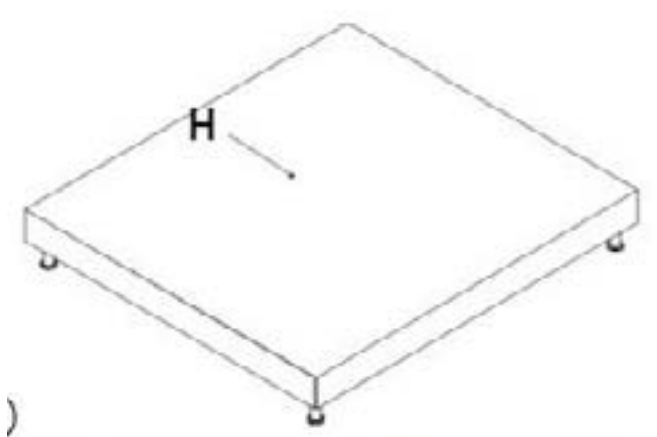

7. Lokaskrefið er svo að klæða áklæðið utan um botninn.

Gott er að tylla áklæðinu á öll hornin og draga það svo

varlega niður og festa franska rennilásinn undir botninum.



Sjá má video inn á [Dorma.is](https://dorma.is) undir samsetning botna.

